

GEBRUIKSAANWIJZING Nagelfrees DM-211

Lees alle veiligheidsinstructies voordat u de machine gebruikt. Bewaar deze instructie op een veilige plaats voor gebruik tijdens de training indien nodig. Het apparaat is een professionele uitrusting bedoeld voor gebruik in schoonheidssalons. De freesmachine wordt veel gebruikt voor het zagen, vormen, polijsten, snijden, smeden, boren, etc. in punten en gel en andere materiële objecten.


CONFIGURATIE VAN HET APPARAAT:

- Plaats het geselecteerde bitje in de kop.
- Sluit de voeding aan.
- Selecteer de draairichting (rechts - FWD / links -REV).
- Bepaal het toerental met de knop voorop.
- Start de behandeling

FREES VERVANGEN:

1. Ontlast de greep van het twist-lock-bitje door de middelste hendel naar link te draaien.

2. Zet de klem van de houder van het twist-loop bitje vast door de middelste hendel naar rechts te draaien.
3. Zorg ervoor dat het bitje vrij kan draaien en draai het mes kort.

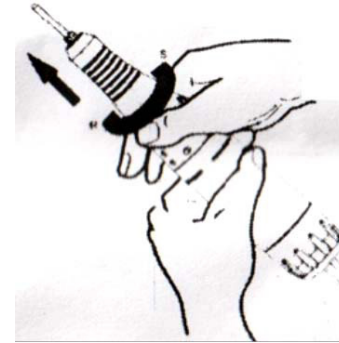

Maak de kop na elk gebruik schoon: gebruik een stofzuiger om stof uit de ventilatieopeningen van de kop te zuigen. Om de levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om: een minuut te wachten voordat u opnieuw op de knop drukt; Zorg ervoor dat u de touren geleidelijk aanpast, niet abrupt. Mag alleen worden gebruikt als het bitje correct is gemonteerd. Als u de draairichting van het bitje verandert, moet u de machine eerst stoppen. Bedek de ventilatieopeningen van de freesmachine niet en houd deze uit de buurt van stof en vuil.

